Acer Liquid Gallant E350
Guida all’uso

© 2012 Tutti i diritti riservati

Manuale dell'utente Acer Liquid Gallant E350
Modello: E350
Prima pubblicazione: 7/2012

Acer Liquid Gallant E350 Smartphone
Numero di modello: _____
Numero di serie: _____
Data di acquisto: _____
Luogo d'acquisto: _____

Indice

Indice **3**
Configurazione **5**
Disimballaggio dello smartphone 5
Familiarizzare con lo smartphone 5
Installazione o rimozione della batteria 6
Installazione di una SIM o di una scheda microSD 8
Uso dello smartphone **9**
Prima accensione 9
Blocco dello smartphone 9
Uso del touchscreen 10
La schermata Home 12
Gestione dei contatti **18**
Gestione dei contatti 18
Eseguire chiamate **19**
Prima di eseguire una chiamata 19
Eseguire una chiamata 19
La schermata della chiamata vocale 21
Messaggi **23**
Creazione di un nuovo messaggio 23
Rispondere a un messaggio 24
Messaggi MMS 24
Connessione a internet **26**
Navigazione in Internet 26
Configurazione della posta elettronica di Google 26
Comporre un messaggio di e-mail 27
Configurazione della posta elettronica 27
Mappe, Navigazione, Luoghi e Latitudine 28
Uso della fotocamera **29**
Icone ed indicatori della fotocamera 29
Scattare una foto 31
Ripresa video 31
Formati supportati 31
Visualizzazione e condivisione di foto e video 31
Impostazioni avanzate **32**
Impostare lo smartphone in modalità Aereo 32
Regolazione delle impostazioni 32
Connessione al PC 35
Radio FM 36
Riproduzione multimediale 37
Ripristino delle impostazioni predefinite 38
Accessori e suggerimenti **39**
Uso dell'auricolare 39
Uso di un auricolare Bluetooth 39
Inserimento di una scheda microSD 39
Appendice **40**

FAQ e risoluzione dei problemi....40
Altre risorse della Guida....41
Avvisi e Precauzioni....41
Chiamate d'emergenza....44
Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio....44
Prendersi cura dello smartphone....45
Specifiche....46
Sicurezza....48
Contratto di licenza finale....56

Configurazione

Disimballaggio dello smartphone

Lo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Acer Liquid Gallant E350 Smartphone
- Batteria
- Guida rapida
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Auricolare

Familiarizzare con lo smartphone

Viste

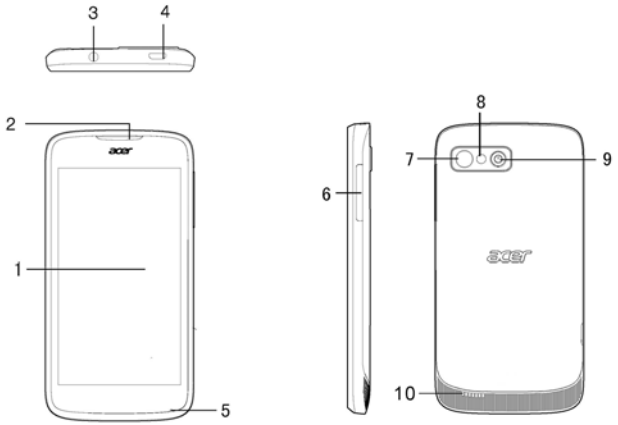

N.	Voce	Descrizione
1	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 4,3" 960 x 540 pixel per visualizzare dati, contenuti del telefono ed inserire informazioni.
2	Altoparlante telefono	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per tenerlo vicino all'orecchio.
3	Connettore auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
4	Connettore micro USB	Per collegare un cavo USB/il caricatore.
5	Microfono	Microfono interno.
6	Tasti volume su/giù	Per aumentare o ridurre il volume del telefono.

N.	Voce	Descrizione
7	Fotocamera	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
8	Flash	Flash LED per fotocamera.
9	Tasto d'alimentazione	Premere il tasto per accendere/spegnere o disattivare lo schermo; tenerlo premuto per accendere o spegnere lo smartphone.
10	Altoparlante vivavoce	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per l'uso in vivavoce.

Installazione o rimozione della batteria

Lo smartphone è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria è imballata separatamente dallo smartphone e deve essere inserita e caricata prima di poter usare lo smartphone.

Installazione della batteria

Inserire l'unghia nell'incavo tra il coperchio dello scomparto batterie ed il telefono. Sganciare il coperchio e rimuoverlo.

Posizionare la batteria nello scomparto batteria, allineare i terminali della batteria con quelli nella parte superiore dello scomparto.

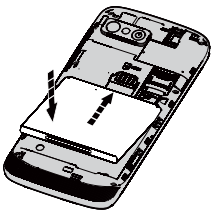

Allineare le linguette presenti sul coperchio negli alloggi del telefono. Premere delicatamente il coperchio fino a farlo scattare in posizione.

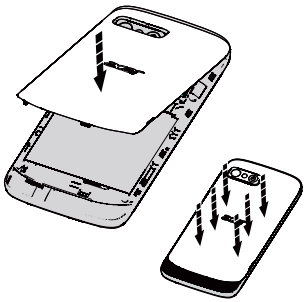

ATTENZIONE: L'USO DI BATTERIE NON CORRETTE PUÒ CAUSARE ESPLOSIONI. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Carica della batteria

Per il primo uso è necessario caricare lo smartphone per otto ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Collegare il cavo dell'alimentatore CA al connettore micro USB dello smartphone.

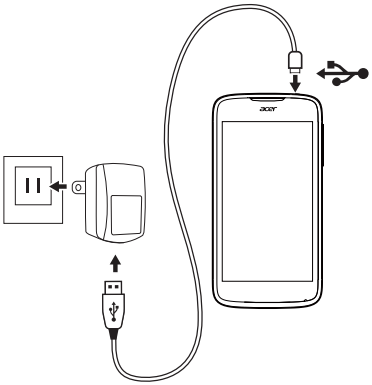

Rimozione della batteria

Aprire il coperchio dello scomparto batterie come mostrato nella sezione **"Installazione della batteria" a pagina 6**. Estrarre la batteria dallo scomparto sollevandola per la parte superiore.

Rimettere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Installazione di una SIM o di una scheda microSD

Per sfruttare completamente le capacità di telefonia dello smartphone è necessario installare una SIM. L'alloggio SIM si trova in alto nello scomparto batterie.

Inoltre, è possibile aumentare la memoria dello smartphone inserendo una scheda micro SD nell'alloggio apposito. Quest'ultimo si trova accanto all'alloggio SIM.

1. Spegnere il telefono tenendo premuto il tasto d'alimentazione.
2. Aprire il coperchio e rimuovere la batteria come descritto in **"Rimozione della batteria" a pagina 7**.
3. Inserire la SIM o la scheda microSD come mostrato.
4. Rimettere la batteria ed il coperchio.

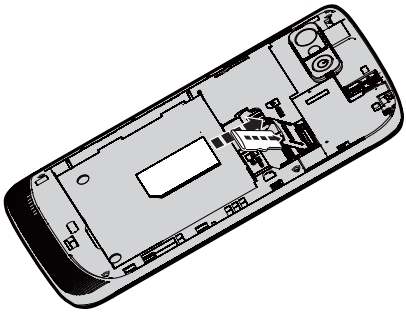

Importante: spegnere il telefono prima di installare o rimuovere la scheda microSD.

Nota: Assicurarsi che la scheda microSD sia inserita completamente nell'alloggio scheda. Non usare un adattatore micro SIM nell'alloggiamento SIM. Facendolo si può danneggiare l'alloggiamento SIM.

Blocco SIM

Lo smartphone potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.

Uso dello smartphone

Prima accensione

La prima volta che si accende lo smartphone, tenere premuto il tasto d'alimentazione fino ad accendere lo schermo. Sarà quindi chiesto di configurare alcune impostazioni prima di poter usare lo smartphone.

Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, lo smartphone consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale sarà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera usare questa funzione, toccare **Ignora**.

Creazione di più account Google

È possibile creare e accedere in modo semplice a più account Google. Aprire il menu **Applicazioni** e poi toccare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.

Inserimento del PIN

La prima volta che si installa la SIM sarà necessario inserire il PIN usando il tastierino numerico su schermo.

Importante: A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Attivazione di una nuova SIM

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Blocco dello smartphone

Se lo smartphone non deve essere usato per un po' di tempo, premere brevemente il tasto d'alimentazione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che lo smartphone non usi accidentalmente alcun servizio. Se non è usato per un minuto lo smartphone si blocca automaticamente.

Riattivare lo smartphone

Se lo schermo si spegne e lo smartphone non reagisce al tocco dello schermo o del tasto del pannello frontale, vuol dire che è bloccato ed in modalità di sospensione.

Premere il tasto d'alimentazione per riattivare lo smartphone. Sblocca lo smartphone trascinando l'icona del lucchetto sul lato destro dello schermo verso l'icona di sblocco.

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare una sequenza di sblocco, una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto per accedere al telefono. Aprire il menu **Applicazioni** e poi toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Blocco schermo**.

Nota: Se si dimentica il modello di sblocco, fare riferimento a **"Sequenza di sblocco" a pagina 40**.

Uso del touchscreen

Lo smartphone è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo ed immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

Tastiera Android

Si tratta di una tastiera QWERTY su schermo standard che consente di inserire il testo. Tenere premuto un tasto con i numeri in alto per selezionare un altro carattere, ad esempio lettere accentate.

Toccare il tasto **?123** per visualizzare i numeri ed i caratteri speciali, quindi toccare **ALT** per visualizzarne altri.

È possibile scegliere tra più lingue di inserimento semplicemente scorrendo sulla barra spaziatrice. Il layout della tastiera cambia di conseguenza. Per selezionare la lingua preferita, aprire il menu **Applicazioni** e poi toccare **Impostazioni** > **Lingua e Input** > **Tastiera Android** > **Lingua di input**.

Assistenza testo

La tastiera Android offre varie funzioni per assistere nell'inserimento corretto del testo. Nel menu **Applicazioni**, toccare l'icona **Impostazioni**, **Lingua e Input** e poi toccare l'icona delle impostazioni sul lato destro della **Tastiera Android**. Da qui è possibile abilitare o disabilitare le varie impostazioni della tastiera, includendo quanto segue:

Funzione	Descrizione
Correzione automatica	La barra spaziatrice e la punteggiatura correggono automaticamente le parole scritte in modo sbagliato.
Mostra proposte di correzione	Mostra le parole suggerite durante la scrittura.

Cambiare il metodo di inserimento del testo

Per modificare il metodo di input, nel menu **Applicazioni** toccare **Impostazioni** > **Lingua e Input** > **Predefiniti** e poi selezionare il metodo di input preferito.

Testo predittivo

Sia Swype che la Tastiera Android offrono l'input di testo predittivo. Quando si scrivono le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere scritte o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, saranno visualizzate sopra la tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Swype

Swype è un metodo di scrittura rapido. Consente di digitare il testo tramite un unico movimento continuo del dito sulla tastiera a schermo, disegnando una linea che, di lettera in lettera, formerà la parola.

Posizionare il dito sulla prima lettera della parola e tracciare un percorso da una lettera alla successiva, quindi sollevare il dito solo dopo l'ultima lettera. Swype inserirà automaticamente gli spazi dove necessario.

Swype di solito aggiunge le doppie automaticamente, ma è possibile aiutare Swype a capire quando l'utente vuole inserire una doppia scarabocchiando leggermente o tracciando un cerchietto sul tasto della lettera. Ad esempio, per immettere la doppia "l" di "hello", scarabocchiare (o tracciare un cerchietto) sul tasto "l".

Quando sono possibili più suggerimenti per la parola che si vuole inserire, Swype visualizza un Elenco di scelta parole. Per confermare la parola predefinita nell'Elenco di scelta parole, basta semplicemente continuare a fare swype. Altrimenti, far scorrere l'elenco trascinando il dito e toccare la parola desiderata.

Toccare il tasto Swype per abilitare o disabilitare l'impostazione di disegno parole. Tenere premuto il tasto Swype per accedere alle impostazioni, all'assistenza e per modificare i metodi di inserimento.

Toccare il tasto **+!=** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali; toccare il tasto pagina (shift) per visualizzarne altri.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito, ad esempio quando è scritto un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli atri tasti, tenere premuto per visualizzare altre opzioni.

Assistenza testo

La tastiera Swype presenta diverse caratteristiche che aiutano ad inserire il testo esatto. Nel menu **Applicazioni**, toccare **Impostazioni** > **Lingua e Input** > **Swype**.

È anche possibile toccare e tenere premuto il tasto Swype . Da qui è possibile attivare o disattivare quanto segue:

Funzione	Descrizione
Come usare lo Swype	Insegna a usare la tastiera Swype.
Preferenze	Per cambiare le preferenze per l'inserimento del testo.
Opzioni lingua	Imposta la lingua della tastiera.
Collegamento a Swype	• Inserisce nel dizionario personale i contatti e le parole usate nei messaggi. • Modifica le impostazioni dati.
Dizionario personale	Verifica le parole aggiunte al dizionario personale.
Aggiornamenti	Verifica le applicazioni e gli aggiornamenti del dizionario.

La schermata Home

Dopo il riavvio, lo smartphone visualizzerà la schermata Home. Questa schermata presenta un accesso rapido e basato su icone alle funzioni maggiormente usate dello smartphone.

Nella parte inferiore dello schermo e presente la **dock applicazioni** che visualizza le applicazioni predefinite. Toccare un'icona per aprire l'applicazione. Toccare l'icona Applicazione al centro del dock applicazioni per visualizzare le applicazioni. Per cambiare applicazione, vedere **"Modifica delle icone nel dock applicazioni" a pagina 14**.

La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati dello schermo, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere icone, widget o funzioni. Per visualizzare la schermata estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

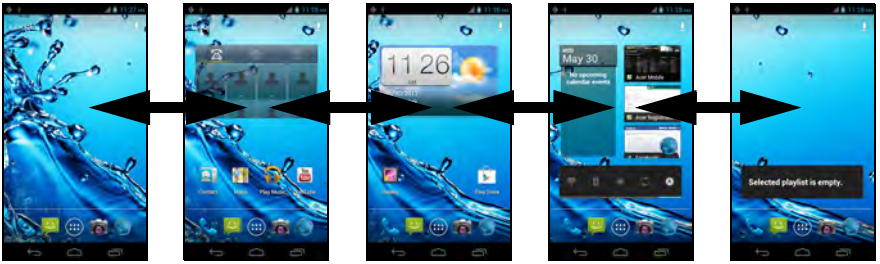

Aggiunta o rimozione delle icone

E possibile inserire nella schermata Home le icone delle applicazioni installate. Toccare e tenere premuta l'icona nel menu Applicazioni per copiarla nella schermata Home. Per rimuovere un'icona dalla schermata Home, toccare e trascinare l'icona dalla schermata Home a **Rimuovi** appare in alto nella schermata.

Aggiunta o rimozione dei widget

Per aggiungere widget, premere l'icona **Applicazione** e poi toccare **WIDGET**.

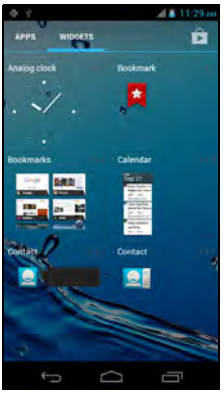

Ridimensionamento widget

Alcuni widget possono essere ridimensionati. Appena si inserisce un widget nella schermata Home, è possibile ridimensionarlo trascinando gli angoli.

Per ridimensionare un widget che è già sulla schermata Home, toccare e tenere premuto il widget. Quando appare l'icona Rimuovi, rilasciare il widget. Se il widget è ridimensionabile, sarà possibile trascinare i lati del widget per ridimensionarlo.

Aggiunta o rimozione di cartelle

È anche possibile aggiungere cartelle alla schermata Home. Per creare una nuova cartella, trascinare e rilasciare l'icona di un'applicazione sull'icona di un'altra applicazione nella schermata Home. Questo creerà una cartella senza nome. Toccare l'icona della cartella e poi toccare il nome della cartella per rinominarla.

Per eliminare un collegamento all'applicazione da una cartella, toccare l'icona della cartella per visualizzare le applicazioni contenute, poi toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione che si vuole rimuovere. Trascinare e rilasciare l'icona su **Rimuovi** che apparirà in alto nella schermata.

Per eliminare una cartella, toccare e tenere premuta la cartella e poi trascinarla su **Rimuovi** che apparirà in alto nella schermata.

Modifica delle icone nel dock applicazioni

È possibile impostare nella dock applicazioni le icone per le applicazioni installate. Aprire il menu applicazioni e trovare l'applicazione da aggiungere. Tenere premuta l'icona, quindi trascinarla in una posizione nel dock, l'icona sarà aggiunta in luogo dell'applicazione esistente.

Per rimuovere un'icona dal dock, aprire il menu applicazioni, quindi tenere premuta l'icona per selezionarla. Trascinare quindi l'icona in un'altra pagina nel menu applicazioni o trascinarla nel cestino nell'angolo inferiore sinistro della schermata.

Cambiare lo sfondo

Nella schermata Home, toccare il tasto **Menu** e poi toccare **Sfondo** per cambiare lo sfondo corrente. È possibile scegliere tra le immagini archiviate nella Galleria, oppure tra Live Wallpaper con sfondi animati o interattivi, oppure tra sfondi standard.

Multitasking

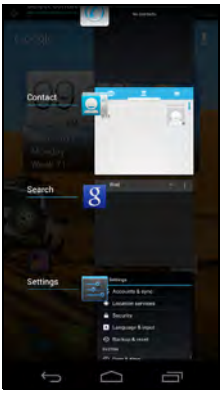

È possibile tenere aperte contemporaneamente più applicazioni. Per aprire una nuova applicazione, toccare per tornare alla schermata Home, quindi avviare la nuova applicazione.

Per visualizzare le applicazioni attive,toccare . Toccare un'icona per accedere all'applicazione.

Suggerimento: Per prolungare la durata della batteria si consiglia di chiudere l'applicazione una volta terminato di usarla. Per fare ciò, premere il tasto **Indietro** o il tasto **Menu** e selezionare **Esci** (se disponibile).

Applicazioni recenti

Per accedere alle applicazioni aperte di recente mentre si lavora su un altro processo, toccare .

Il menu Applicazioni

Per accedere al menu Applicazioni, nella schermata Home toccare al centro del dock.

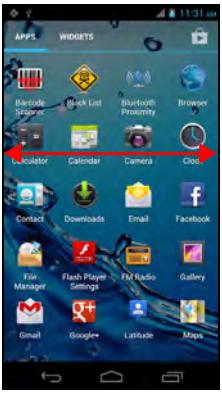

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Far scorrere la pagina a sinistra o a destra per visualizzare più applicazioni.

Diversamente, scorrere verso a sinistra per visualizzare altre applicazioni. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle applicazioni, scorrere verso sinistra per vedere i widget disponibili sul tablet, o toccare **WIDGET** in alto nella pagina.

Toccare l'icona **Play Store** per aprire Google Play e visualizzare e acquistare app e/o strumenti digitali.

Per accedere rapidamente alle applicazioni o ai widget, toccare la scheda **APP** o **WIDGET** in alto nel menu Applicazioni.

Nota: Tutte le immagini sono solo per riferimento. Le applicazioni installate sul dispositivo possono essere diverse da quelle mostrate nelle illustrazioni.

Area di notifica

L'Area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del telefono. Il lato sinistro dell'Area di notifica visualizza le icone degli eventi per indicare la presenza di nuovi eventi (ad esempio nuovi messaggi). Le icone sulla destra indicano la potenza del segnale, la connessione, lo stato della batteria e l'ora.

Trascinare verso il basso dello schermo l'**area di notifica** per visualizzare altre informazioni su nuovi eventi.

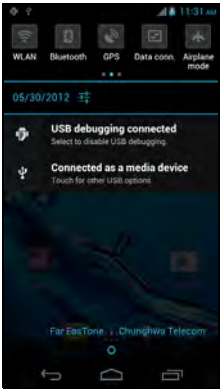

Icone di connessione

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
G	Connesso alla rete mobile GPRS	R	Roaming
E	Connesso alla rete mobile EDGE		Intensità del segnale cellulare
3G	Connesso alla rete mobile 3G		Trasferimento dei dati mobile
H	Connesso alla rete HSDPA		Connesso a una rete wireless
	Il Bluetooth è acceso		Nessun segnale
	Bluetooth connesso		Modalità aereo (connettività wireless disattiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire una chiamata.)
	Tethering USB e wireless attivati		Tethering USB attivato
	Tethering wireless attivato		

Icone della batteria

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	La batteria è molto scarica		La batteria è parzialmente scarica
	La batteria è scarica		La batteria è carica
	La batteria si sta caricando		

Icone di notifica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme impostato		Scheda SIM non valida o non installata
	Altoparlante attivo		Modalità vibrazione
	Nuovo messaggio Gmail		Suoneria disattivata
	SMS/MMS nuovo/non letto		Microfono del telefono disattivato
	Problema con l'invio dell'SMS/MMS		Aggiornamento applicazione disponibile
	Nuovo messaggio Google Talk		Aggiornamento sistema disponibile
	Nuovo messaggio in segreteria		Chiamata senza risposta
	Evento in scadenza		Riproduzione brano in corso
	Sincronizzazione dati		Altre notifiche
	Attenzione: abbassare l'area di notifica per altre informazioni		Il GPS è acceso
	Scheda SD o memoria USB piena		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS
	È disponibile una rete wireless aperta		Caricamento dati
	Il telefono è connesso al PC tramite USB		Download dati in corso
	Soglia d'uso dati del servizio superata		Download completato
	Connesso a, o disconnesso dalla VPN (Virtual Private Network)		

Gestione dei contatti

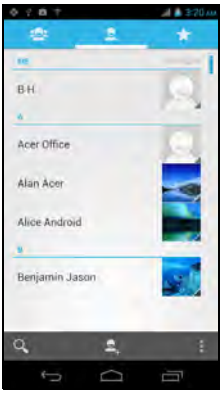

Lo smartphone è dotato di una rubrica che permette di salvare i contatti nella memoria interna o nella scheda SIM.

Aprire l'applicazione **Contact** dal menu APP oppure toccare dal Dialer per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel telefono, è possibile importare i contatti dell'account Google, aggiungere un nuovo contatto o importare i contatti dalla scheda SIM o SD. Aprire l'applicazione **Contact** dal menu APP e poi toccare per aggiungere un contatto, per cercare un contatto oppure toccare il tasto **Menu** per aprire il menu.

Aggiunta di un contatto

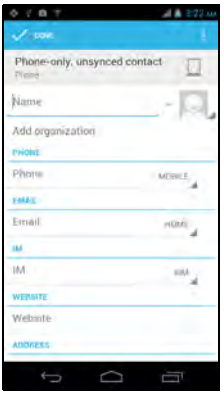

Toccare per aggiungere un nuovo contatto. È inoltre possibile eseguire la scansione del codice a barre del profilo di una persona per aggiungere la persona al proprio elenco contatti o gruppo.

Per creare un contatto sarà richiesto di inserire le informazioni del contatto, come nome, indirizzo e numero di telefono.

È possibile scorrere la pagina e toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere elementi come:

- Indirizzi IM.
- Aggiungere le eventuali note personali sul contatto.
- Nome fonetico
- Collegamento ad un sito

Per assegnare un'immagine al contatto, toccare il profilo e selezionare se scattare una foto o selezionare un'immagine dalla galleria immagini dello smartphone.

Al termine, fare clic su **Eseguito** in alto nella schermata.

Toccando il nome del contatto, si apre il relativo profilo. Toccare mentre si guarda il profilo di un contatto per modificare, condividere o eliminare il contatto. È anche possibile impostare una suoneria per il contatto o associare il contatto a una SIM.

Suggerimento: È anche possibile creare un contatto partendo da un numero già chiamato o ricevuto, vedere **"Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti" a pagina 20**.

Eseguire chiamate

Questo capitolo spiega come eseguire chiamate e le varie opzioni disponibili durante la chiamata.

Prima di eseguire una chiamata

Verificare che la funzione telefono sia attiva prima di eseguire una chiamata. È possibile confermare lo stato del telefono dall'icona sul lato destro dell'Area di notifica.

Nota: I colori delle icone di stato e di notifica possono variare.

Icona	Descrizione
	Connessione alla rete: È possibile eseguire una chiamata.
	Modalità aereo: Le connettività wireless sono disattivate (Wi-Fi, Bluetooth, 2G e 3G). Disattivare la modalità aereo prima di eseguire una chiamata.

Eseguire una chiamata

Nota: Prima di poter eseguire una chiamata è necessario attivare la funzione telefono.

1. Dalla schermata Home toccare **Telefono** per aprire il tastierino numerico su schermo.
2. Inserire il numero che si desidera comporre.
3. Toccare per eseguire la chiamata.
4. Per terminare la chiamata, toccare .

Se è visualizzato il contatto cercato, è sufficiente toccare il nome del contatto per eseguire la chiamata.

Comporre un numero dal Registro chiamate

È possibile visualizzare la cronologia chiamate toccando la scheda **Registro chiamate**. Sono visualizzate le chiamate ricevute di recente, eseguite e senza risposta.

Toccare l'icona del telefono per ricomporre. Per visualizzare i dettagli della chiamata, toccare il numero o il nome del contatto. Durante la visualizzazione dei dettagli di una chiamata, toccare il tasto **Menu** per altre opzioni: **Rimuovi da registro chiamate**; **Modifica numero prima di chiamare**.

Visualizzare le chiame senza risposta

Le chiamate senza risposta vengono visualizzate dall'indicatore di chiamata nell'area di notifica con l'icona .

1. Aprire l'elenco delle notifiche toccando l'Area di notifica per visualizzare i dettagli delle chiamate senza risposta.

2. Selezionare la chiamata dall'elenco e toccarla per visualizzarla nel Registro chiamate.

Dal Registro chiamate è possibile salvare i numeri di telefono tra i Contatti. Per i dettagli, fare riferimento a **"Aggiunta di un contatto" a pagina 18**.

Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Toccare la scheda **Registro chiamate** nell'applicazione del telefono per visualizzare i numeri composti di recente.
2. Toccare il numero e poi toccare per aggiungerlo ai contatti.

Chiamare un contatto

Chiamare un contatto dalla scheda People

1. Toccare la scheda **People** nel tastierino numerico su schermo per visualizzare i contatti.
2. Toccare un contatto per chiamarlo.

Chiamare un contatto dall'applicazione People

1. Toccare l'icona **People** nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare i contatti.
2. Toccare un contatto per aprire il relativo profilo.
3. Toccare il numero di telefono del contatto per chiamarlo.

Composizione dei numeri internazionali

Durante la composizione di numeri internazionali, non è necessario inserire il prefisso diretto internazionale (00, eccetera) prima del prefisso internazionale. È sufficiente tenere premuto 0+ sul tastierino sullo schermo fino a quando è visualizzato +.

Avviso: I costi delle chiamate internazionali variano sostanzialmente in base al paese che si chiama e dall'operatore di rete. Si consiglia di verificare i costi addebitati dall'operatore di rete per le chiamate internazionali per evitare bollette eccessivamente care. Se si usa lo smartphone all'estero, saranno applicate le tariffe roaming. Prima di recarsi all'estero, consultare l'operatore di rete per gli addebiti relativi al roaming nel paese che si visiterà.

Widget composizione diretta

È possibile aggiungere un widget di composizione diretta per un contatto nella schermata Home. Aprire il menu **Applicazioni** e poi toccare la scheda **WIDGET**. Toccare e tenere premuto **Composizione diretta** e si potrà collocare il widget nella schermata Home. Una volta collocato, si potrà selezionare un contatto da associare a quel particolare widget nella schermata Home.

La schermata della chiamata vocale

Dopo aver composto il numero, appare la schermata della chiamata vocale, che visualizza il numero/contatto con cui si sta parlando, la durata della chiamata e le opzioni di chiamata vocale.

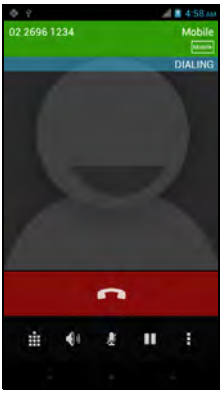

Rispondere o rifiutare una chiamata

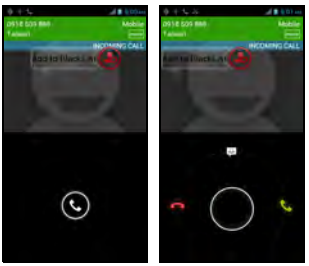

Quando è presente una chiamata in arrivo, sullo schermo è visualizzato il numero. Per accettare o rifiutare la chiamata, trascinare l'icona del telefono sull'icona appropriata.

Per rifiutare la chiamata con un messaggio di testo, trascinare l'icona del telefono sull'icona e poi selezionare un messaggio.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare dalla schermata della chiamata vocale.

Opzioni chiamata vocale

Icona	Descrizione
	Mettere in attesa una chiamata.
	Disattivazione del microfono durante una chiamata.
	Altoparlante del telefono.
	Accede al tastierino mentre è in corso una chiamata.
	Aggiungere una seconda chiamata.

Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Selezionare il numero dalla scheda **Registro chiamate** e toccare **Aggiungi ai contatti** .
2. Toccare **Crea nuovo contatto** e scegliere come completare l'azione. Fare riferimento a **"Aggiunta di un contatto" a pagina 18**.

Chiamate in conferenza

Se si ha una chiamata in attesa ed una in linea, è possibile combinare le chiamate per creare una chiamata in conferenza.

Una volta stabilita la prima chiamata, toccare per aggiungere una seconda chiamata. Toccare per avviare la chiamata in conferenza.

Messaggi

Questo capitolo spiega come configurare e usare le funzioni **Messaggi del telefono**, **Messaggi sociali** e **Eventi sociali** dello smartphone.

Tutti i messaggi SMS e MMS sono accessibili tramite **Messaggistica**. L'applicazione Messaggistica ordina automaticamente i messaggi ricevuti ed inviati in thread.

Per accedere a Messaggi toccare **Messaggi** nella schermata Home.

Creazione di un nuovo messaggio

È possibile usare il telefono per comporre messaggi del telefono (SMS e MMS).

Toccare per comporre un nuovo messaggio.

Toccare , oppure inserire il numero di telefono o il nome del destinatario nel campo **A**. Nell'elenco a discesa sotto il campo di testo sono visualizzati i contatti suggeriti. Per selezionare un contatto suggerito, toccare il nome del contatto.

Dopo aver inserito il destinatario, scrivere il messaggio bel campo **Scrivi messaggio**.

Nota: I messaggi SMS possono contenere al massimo 160 caratteri. Se il messaggi supera i 160 caratteri, verranno inviati più messaggi collegati tra loro. Molti telefono uniscono automaticamente i messaggi collegati per visualizzarli al destinatario come un singolo messaggio, tuttavia alcuni telefoni non sono dotati di questa funzionalità.

Toccare il tasto Menu per vedere quali opzioni sono disponibili quando si crea un nuovo messaggio. Le opzioni cambiano in relazione allo stato del messaggio.

Opzione	Descrizione
Aggiungi oggetto	Aggiunge un oggetto al messaggio.
Elimina	Cancella il messaggio.
Inserisci testo rapido	Inserisce contenuto testuale predefinito.
Inserisci emoticon	Inserisce un sorriso/emoticon nel messaggio di testo.
Inserisci contatto	Aggiunge un contatto all'elenco dei destinatari.
Elimina thread	Eliminare il thread messaggio.

Rispondere a un messaggio

All'arrivo di nuovi messaggi di testo, nell'Area di notifica è visualizzata l'icona del messaggio mentre l'icona del messaggio nella parte superiore del telefono si illumina.

Toccare **Messaggistica** nella schermata Home per visualizzare l'elenco dei messaggi o espandere l'Area di notifica per visualizzare un riepilogo del messaggio. Toccare il riepilogo per aprire l'elenco dei messaggi.

Per rispondere a un messaggio SMS o MMS, aprire il messaggio dall'elenco dei messaggi. Inserire il testo nel campo **Scrivi messaggio**. Toccare il tasto Menu per visualizzare le opzioni disponibili.

Opzione	Descrizione
Aggiungi oggetto	Aggiunge un oggetto al messaggio.
Invia	Invia il messaggio.
Inserisci emoticon	Inserisce un sorriso/emoticon nel messaggio di testo.
Elimina thread	Eliminare il thread messaggio.
Elimina	Cancella il messaggio.

Messaggi MMS

I messaggi MMS sono simili agli SMS ma permettono di includere file multimediali come immagini, sequenza audio o video. Ciascun messaggio MMS può avere dimensioni massime di 300 kB.

Nota: Prima di poter inviare un messaggio MMS è necessario configurare un profilo MMS. In genere, lo smartphone esegue la configurazione del profilo in relazione alle informazioni recuperate dal provider.

Suggerimento: Richiedere al provider di rete le informazioni necessarie nel caso sia eseguita la configurazione manuale del profilo MMS.

Ricezione di un messaggio MMS

Quando arriva un nuovo MMS, l'icona del messaggio appare in alto nella schermata ed è visualizzato un messaggio di notifica.

1. Aprire Messaggi per visualizzare un riepilogo del messaggio.
2. Toccare **Download** per scaricare il contenuto del messaggio.

Nota: I download possono richiedere molto tempo, in base alla qualità della connessione. Se si risponde o apre un'altra applicazione, il download è interrotto.

Importante: È possibile che siano applicati costi aggiuntivi per il download del contenuto del messaggio, in particolare durante il roaming. Contattare il provider nel caso di domande.

3. Toccare il messaggio per visualizzare il contenuto.
4. Per rispondere al messaggio, inserire il testo nel campo **Scrivi messaggio** e toccare l'icona **Invia**. Le risposte con solo testo sono inviate come messaggi SMS. Se si vuole allegare un file, toccare . Sarà visualizzato il menu con le opzioni.
5. Dopo avere composto il messaggio, toccare il tasto **Menu** e toccare **Invia**.

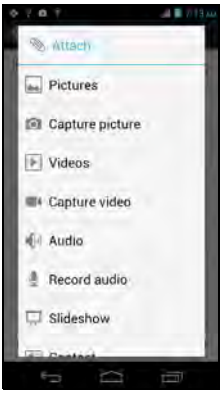

Connessione a internet

Navigazione in Internet

Per poter navigare in Internet usando lo smartphone, è necessario essere connessi a una rete dati o wireless.

Uso del browser

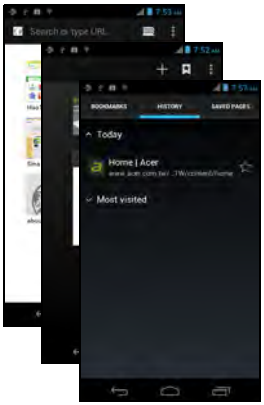

Toccare **Browser** nella schermata Home per iniziare a navigare. Per aprire un nuovo sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Vai**.

Per visualizzare la cronologia, i segnalibri o le pagine salvate, aprire il browser, poi premere e tenere premuto il tasto **Indietro**.

È possibile aprire più pagine. Quando è aperta una pagina, scorrere fino alla parte superiore della pagina e toccare nella barra degli indirizzi che appare. Toccare **+** per aggiungere una nuova scheda.

È possibile ingrandire o rimpicciolire le pagine pizzicando ed allargando.

Ricerca vocale

Nota: Nota: Ricerca vocale è disponibile solo in alcune regioni.

Con l'uso della voce, è possibile inviare SMS, eseguire chiamate, inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, chiamare automaticamente la struttura, cercare in Internet ed inviare una nota a se stessi usando la voce. Aprire Ricerca vocale dal menu Applicazioni, oppure premere e tenere premuto il tasto **Cerca**.

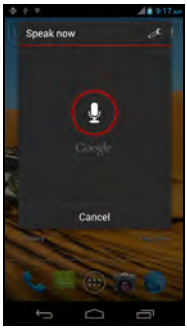

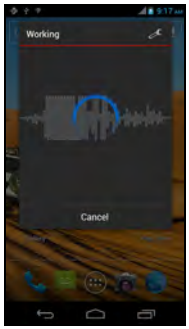

Configurazione della posta elettronica di Google

1. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una connessione dati o wi-fi.
2. Dal menu Applicazioni toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il telefono non sono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni su schermo.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una connessione dati o wi-fi.
2. Dal menu Applicazioni toccare **Gmail**.
3. Toccare .
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, il soggetto ed il messaggio.
5. Dopo avere composto il messaggio, toccare .

Configurazione della posta elettronica

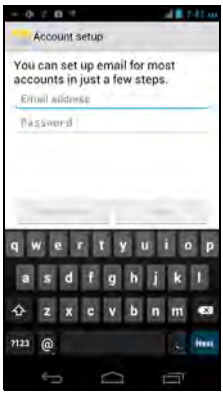

Lo smartphone consente di accedere alla posta elettronica. È possibile configurare molti ISP in pochi passi. Nel menu Applicazioni toccare **Email** per iniziare la configurazione dell'account email.

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

Google Play

Nota: Google Play potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e le zone.

Nota: È necessario disporre di un account Google configurato ed attivo sul telefono prima di poter utilizzare Google Play.

Toccare **Play Store** nel menu Applicazioni per aprire Google Play. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità dello smartphone. La prima volta che si accede a Google Play, è necessario leggere ed accettare i Termini di servizio.

È possibile sfogliare l'archivio per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare per un'applicazione specifica.

Dopo avere selezionato un'applicazione, toccare il tasto **Download** per scaricare ed installare l'applicazione. Sarà indicato a quali servizi sul telefono avrà accesso l'applicazione. Toccare **OK** per procedere con l'installazione.

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download dall'Area di notifica.

Importante: Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Checkout oppure un numero di carta di credito associato all'account Google.

Rimuovere le applicazioni scaricate

Una volta scaricata ed installata l'applicazione, è possibile rimuoverla toccando **Impostazioni** dal menu Applicazioni. Nel menu Impostazioni selezionare **App** > **Gestione applicazioni**. Toccare l'applicazione da rimuovere, toccare **Rimuovi**, quindi confermare.

Mappe, Navigazione, Luoghi e Latitudine

Ricevi istruzioni facili da seguire con Google Maps, visualizza le condizioni del traffico in tempo reale e naviga usando istruzioni di guida vocali passo dopo passo su Google Maps usando Luoghi e Latitudine.

Importante: Le mappe non contengono informazioni su ogni località.

Uso della mappa

Toccare l'icona Mappe nel menu applicazioni. Trascinare la mappa con il dito per spostarla in giro.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro:

1. Toccare due volte una posizione sulla mappa per eseguire lo zoom avanti della posizione e toccare una volta per eseguire lo zoom indietro, oppure
2. Toccare un'area con due dita alla volta e allargarle per eseguire lo zoom avanti e avvicinarle per eseguire lo zoom indietro.

Importante: Non tutti i livelli di zoom sono disponibili per tutte le località.

Uso della fotocamera

Lo smartphone è dotato di una fotocamera digitale da 5 megapixel montata sulla parte posteriore. In questa sezione ci sono tutte le istruzioni necessarie per acquisire foto e video con lo smartphone.

Per attivare la fotocamera, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Fotocamera**.

Icone ed indicatori della fotocamera

Nella finestra della fotocamera, le tre icone sulla sinistra possono essere toccate per espandere. Permettono di passare tra fotocamera e videocamera. Usare il cursore dello zoom nella parte inferiore dello schermo per regolare lo zoom.

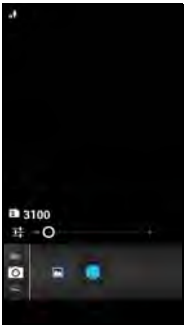

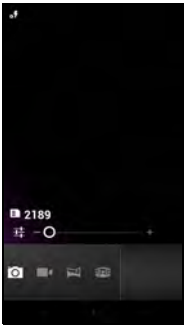

Icona	Descrizione
	Attiva la fotocamera.
	Attiva la videocamera.
	Consente di scattare una serie di fotografie sovrapposte per creare una foto panoramica.
	Scatta una serie di fotografie da diverse angolazioni di un oggetto o di una scena che vengono poi unite in una singola foto multi-angolo. È possibile visualizzare e ruotare l'immagine utilizzando le gesture di Swype.

Impostazioni fotocamera

Per regolare le impostazioni, toccare mentre la fotocamera è attiva.

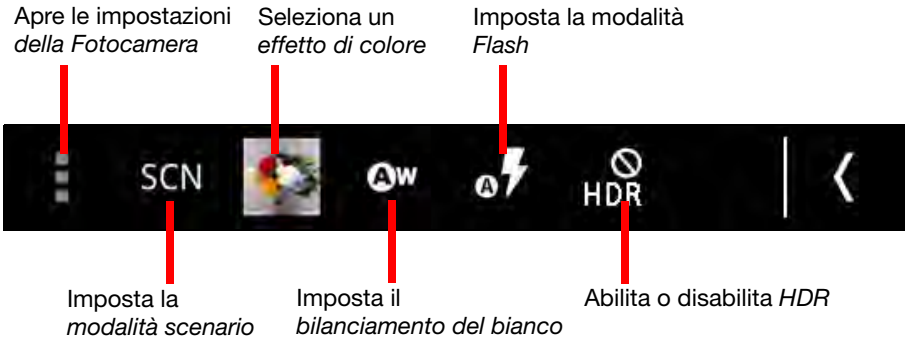

Il menu *Impostazioni fotocamera* consente di impostare le seguenti opzioni:

- Percorso archivio
- Autoscatto
- Tonalità
- Luminosità
- Dimensioni immagine
- Esposimetro automatico
- Ripristina impostazioni predefinite
- Esposizione
- Nitidezza
- Saturazione
- Contrasto
- ISO
- Antisfarfallio

Impostazioni videocamera

Per regolare le impostazioni, toccare mentre la videocamera è attiva.

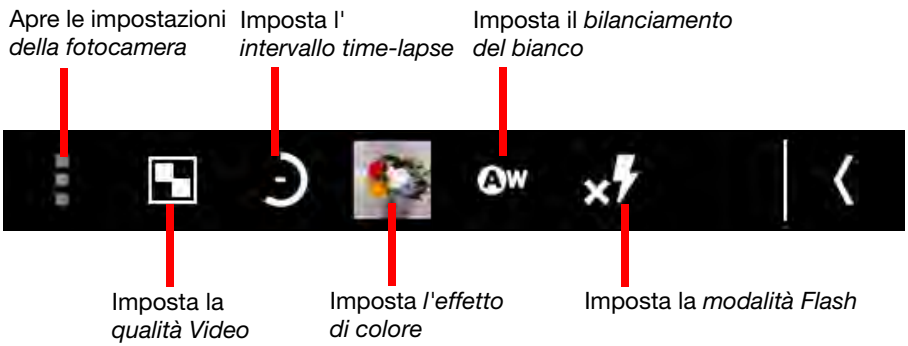
Apre le impostazioni *della fotocamera*
Imposta l' *intervallo time-lapse*
Imposta il *bilanciamento del bianco*
Imposta la *qualità Video*
Imposta *l'effetto di colore*
Imposta la *modalità Flash*

Il menu *Impostazioni videocamera* consente di impostare le seguenti opzioni:

- Percorso archivio
- Modalità focale
- Modalità scenario
- Microfono
- Tonalità
- Luminosità
- Antisfarfallio
- Stabilizzatore elettronico di immagini EIS
- Esposizione
- Durata del video
- Nitidezza
- Saturazione
- Contrasto
- Ripristina impostazioni predefinite

Scattare una foto

1. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone.
2. Impostare la *modalità Scatto*, se desiderato, toccando .
3. Eseguire lo zoom se necessario.
4. Toccare il tasto blu per acquisire la foto.

Ripresa video

Attivare la modalità videocamera toccando l'interruttore delle modalità sulla modalità videocamera.

1. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
2. Toccare il tasto registra per iniziare la registrazione.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	MPEG-4, H.263, H.264

Visualizzazione e condivisione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video sono salvati automaticamente.

Dopo aver acquisito foto o video, è possibile visualizzarli nella Galleria o condividerli su vari servizi toccando l'icona di anteprima in basso a destra. In alternativa, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Galleria**. Da Galleria è possibile condividere direttamente i file usando vari servizi.

Nota: Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.

Impostazioni avanzate

Impostare lo smartphone in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni telefono e Bluetooth e usare lo smartphone come dispositivo palmare durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente. Spegnere lo smartphone durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

Attivazione e disattivazione della modalità aereo 1. Premere e tenere premuto il tasto d'alimentazione fino a visualizzare il menu opzioni telefono.

Attivazione e disattivazione della modalità aereo

1. Premere e tenere premuto il tasto d'alimentazione fino a raggiungere il menu opzioni del telefono.
2. Toccare **Modalità aereo** per ATTIVARE o DISATTIVARE.

Nota: Una volta attivata la modalità aereo, l'icona viene visualizzata nell'Area di notifica.

Regolazione delle impostazioni

Questa sezione spiega come regolare le impostazioni dettagliate della connessione telefonica, dati, wireless e Bluetooth.

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Aprire il menu Applicazioni e toccare **Impostazioni** per gestire le impostazioni di connessione.

Voce	Descrizione
Gestione SIM	Imposta una SIM predefinita per funzioni specifiche (come chiamate vocali o invio messaggi), attiva o disattiva la connessione dati, imposta le preferenze di roaming e associa i contatti a una SIM.
Wi-Fi	Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
Bluetooth	Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Utilizzo dati	Visualizza un calcolo dei dati mobili utilizzati da ciascuna SIM.
Altro…	Accesso ad altre impostazioni di connessione.

Toccare **Altro ...** per accedere ad altre impostazioni di connessione.

Voce	Descrizione
Modalità aereo	Disattiva tutte le connessioni wireless in modo da poter usare il dispositivo a bordo di aerei.
VPN	Per configurare e gestire le VPN (Virtual Private Network).

Voce	Descrizione
Tethering e hotspot portatile	Per condividere la connessione dati mobile del telefono tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.
Wi-Fi Direct	Attiva e disattiva la funzione Wi-Fi Direct.
Reti mobili	Impostazione delle opzioni per la connessione alle reti mobili.
Modalità di trasferimento GPRS	Abilita o disabilita la modalità di trasferimento dati GPRS.

Importante: Se il telefono è in modalità aereo, non saranno disponibili le opzioni per attivare il Bluetooth. Fare riferimento a **"Impostare lo smartphone in modalità Aereo" a pagina 32** per le informazioni su attivazione o disattivazione della modalità aerea.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra lo smartphone ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, aprire il menu Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità. Toccare **CERCA DISPOSITIVI** per cercare i dispositivi disponibili.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.

Condivisione Internet

Tethering tramite USB

Se si desidera condividere la connessione Internet mobile con un computer, è possibile collegare il telefono al PC usando il cavo USB fornito.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro dello smartphone.
2. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.
3. Premere il tasto **Menu** e poi toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e Hotspot portatile** e poi toccare **Tethering USB**.

Wi-Fi hotspot

È possibile trasformare lo smartphone in un Wi-Fi hotspot portatile per condividere la connessione Internet mobile con fino a 8 client.

1. Premere il tasto **Menu** e poi toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e Hotspot portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
2. Impostare l'SSID di rete e regolare la protezione tra Aperta e WPA2 PSK. Toccare **Salva** per terminare.

Nota: Quando lo smartphone è usato come Wi-Fi hotspot, non è possibile usare le applicazioni del telefono per accedere a Internet tramite la connessione Wi-Fi.

Impostazioni rete telefono

Nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, scegliere una modalità di rete preferita, specificare un operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso.

Selezione della rete

Il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete/operatore quando è inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo potrebbe essere utile durante il roaming.

Suggerimento: Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più vantaggiose in relazione alla propria destinazione.

1. Aprire il menu Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
2. Il telefono esegue la ricerca di tutte le reti disponibili.
3. Selezionare al rete preferita dall'elenco generato. Il telefono tenterà di registrare la rete selezionata.
4. Toccare **Seleziona automaticamente** per eseguire il collegamento alla rete disponibile con il segnale più forte. Questo potrebbe causare il salto da una rete all'altra durante gli spostamenti.

Nota: Rivolgersi all'operatore di rete se si hanno problemi per ottenere i numeri della segreteria telefonica e del centro SMS.

Impostazioni di controllo dati di utilizzo

I controlli dei dati di utilizzo consentono di monitorare l'utilizzo totale per tipo di rete e per applicazione e di impostare dei limiti, se necessario.

Per accedere alle impostazioni dei Dati di utilizzo, dal menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **Dati di utilizzo**.

Nota: Per impostare un limite di dati, i dati Wi-Fi o mobili devono essere abilitati.

Suono

Per regolare le impostazioni audio del telefono, nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **Audio**.

Voce	Descrizione
Volume	Regolazione del volume multimediale, suoneria, notifica e allarme.
Modalità silenziosa	Disattiva tutti i suoni tranne i contenuti multimediali e gli allarmi.
Suoneria telefono	Imposta la suoneria del telefono.
Notifica predefinita	Imposta il suono di notifica predefinito del telefono.

Voce	Descrizione
Vibrazione e suoneria	Imposta il telefono sulla vibrazione e suoneria quando non è in modalità silenziosa.
Tono del tastierino	Riproduce i toni quando si usa il tastierino.
Suoni tocco	Riproduce un suono quando si toccano alcuni elementi dell'interfaccia.
Suono blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca e si sblocca lo schermo.
Vibra al tatto	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

Schermo

Per regolare le impostazioni schermo del telefono, nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **Schermo**.

Voce	Descrizione
Luminosità	Per regolare la luminosità dello schermo.
Sfondo	Cambia lo sfondo della schermata Home
Rotazione automatica schermo	Attiva la rotazione dello schermo quando il dispositivo è inclinato.
Sospensione	Regola il ritardo prima che lo schermo si disattivi automaticamente.
Dimensioni carattere	Cambia le dimensioni del carattere predefinito dell'interfaccia.

Impostazioni del telefono

Quando si installa la SIM, molte impostazioni dello smartphone sono configurate automaticamente. Il dispositivo comunicherà con il provider ed otterrà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, come nome della rete, numero della segreteria telefonica e del centro SMS.

È inoltre possibile visualizzare e modificare queste impostazioni manualmente usando la schermata Impostazioni chiamata.

Aprire il menu Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Impostazioni chiamata**.

Connessione al PC

Se si desidera trasferire le informazioni tra la scheda microSD nel telefono e un computer, è possibile collegare il telefono al PC usando il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro dello smartphone. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

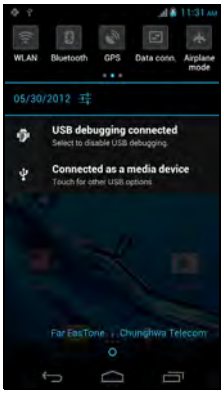

Abbassare la barra di notifica, e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**, oppure **Connesso come fotocamera** per configurare le opzioni USB.

La scheda microSD nel telefono sarà quindi visualizzata come una unità in Esplora file del computer.

Nota: Una volta attivata l'archiviazione USB, non sarà possibile accedere ai file nella scheda microSD o alle applicazioni, ad esempio Galleria o Musica.

Sincronizzazione

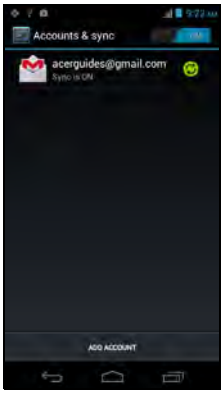

È possibile sincronizzare calendario, e-mail e contatti sul telefono in modo da non perderli mai. Eseguire la sincronizzazione in tempo reale o regolarla come preferito. Nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Perché lo smartphone esegua la sincronizzazione automatica, accertarsi che l'opzione **Account e sincronizzazione** sia impostata su **ATTIVA**.

Per gestire la sincronizzazione di un solo account, toccare l'account per visualizzarne le impostazioni.

Per aggiungere un nuovo account, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT**. Selezionare il tipo di account (Corporate, Email, Facebook o Google) e poi seguire le istruzioni su schermo.

Google Sync

Su Google, è possibile impostare la sincronizzazione di contatti, e-mail, foto e calendario. Nel menu Account e sincronizzazione, toccare un account Google e poi toccare il segno di spunta accanto alla voce che si vuole sincronizzare automaticamente. Toccare nuovamente per deselezionare ed eseguire la sincronizzazione manuale.

Per sincronizzare manualmente un elemento, assicurarsi che la voce sia selezionata, toccare il tasto **Menu** e poi toccare **Sincronizza adesso**.

Nota: Per sincronizzare il calendario e gli appuntamenti è necessario un account Google.

Radio FM

La radio FM permette di ascoltare le stazioni preferite anche quando si è in movimento. Gli auricolari devono essere inseriti nel connettore 3,5 mm poiché funzionano come antenna.

È possibile accedere la radio toccando **Radio FM** nel menu Applicazioni.

Toccare l'icona Indietro per spegnere la radio.

Riproduzione multimediale

Lo smartphone è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Server multimediale

Il telefono può funzionare come un server digitale multimediale utilizzando la tecnologia uPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di uPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per configurare il server multimediale, aprire il menu applicazioni e toccare **Server multimediale**.

Sarà necessario attivare **Condividi contenuti** prima di poter iniziare a usare il servizio.

Regolazione del volume

Regolare il volume del telefono usando il tasto del volume sul lato del telefono. In alternativa, è possibile impostare il **Volume suoneria** ed il **Volume multimediale** aprendo il menu Applicazioni e toccando **Impostazioni** > **Audio** > **Volume**.

Impostazione di data e ora

Per impostare data e ora, aprire il menu applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Data e ora**.

Suggerimento: Se si viaggia spesso o se si vive in una zona che utilizza l'ora legale, attivare **Data e ora automatica** in questo menu. In questo modo lo smartphone sarà in grado di impostare la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul telefono due allarmi predefiniti. Toccare **Orologio** nel menu Applicazioni, poi toccare l'icona della sveglia per modificare le impostazioni della sveglia. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta.

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Imposta la posizione e le preferenze di input e lingua aprendo il menu Applicazioni e andando a **Impostazioni** > **Lingua e Input**.

Chiudere un'applicazione

Per chiudere un'applicazione attiva, nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **App**. Toccare la scheda **In esecuzione**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Arresta** per chiudere il programma.

Rimuovere un’applicazione

I programmi installati sullo smartphone possono essere rimossi per liberare spazio di memoria.

1. Nel menu Applicazioni toccare **Impostazioni** > **App**.
2. Fare clic sulla scheda **Download**.
3. Trovare l'applicazione nell’elenco e toccarla.
4. Toccare il tasto **Rimuovi** e poi toccare **OK**. Tenere premuta l'icona di un programma nel menu Applicazioni e trascinarla nel cestino in basso a sinistra.

Avviso! È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile eseguire un avvio pulito per ripristinare lo smartphone alle impostazioni predefinite.

Nota: Prima di eseguire un avvio pulito, assicurarsi che lo smartphone non sia bloccato. Premere un tasto qualsiasi oppure toccare lo schermo per vedere se il telefono risponde.

Avviso! L'avvio pulito deve essere eseguito solo quando tutte le altre opzioni di ripristino dello smartphone non hanno dato alcun risultato.

Avviso! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nello smartphone ed i programmi installati saranno cancellati.

Se il telefono risponde agli inserimenti su schermo, aprire **Impostazioni** dal menu Applicazioni. Toccare **Backup e Ripristino** > **Ripristino impostazioni predefinite**; fare clic su **Ripristina telefono** e poi su **Cancella tutto** per formattare il telefono.

Accessori e suggerimenti

Questo capitolo spiega come usare gli accessori dello smartphone e fornisce anche dei suggerimenti utili per usare lo smartphone.

Uso dell'auricolare

Lo smartphone è fornito con un auricolare con microfono incorporato per uso a vivavoce quando eseguite le chiamate.

Per usare l'auricolare, collegarlo al connettore 3,5 mm sulla parte superiore del telefono.

Quando l'auricolare è collegato, tutto l'audio è trasferito all'auricolare e gli altoparlanti sono esclusi.

- Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto sul microfono.
- Regolare il volume usando il tasto per alzare/abbassare il volume sull'auricolare.
- Terminare una chiamata premendo nuovamente il tasto.

Uso di un auricolare Bluetooth

La funzione Bluetooth dello smartphone lo rendono totalmente compatibile con tutti gli auricolari Bluetooth. Questa permette di usare l'unità senza mani (vivavoce) quando si telefona, senza la sconvenienza dei cavi.

Creazione di un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un altra connessione GPRS/3G/EDGE al telefono, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Aprire il menu Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**, e selezionare un operatore.
2. Toccare il tasto **Menu** e toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
4. Al termine toccare il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso dello smartphone come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Inserimento di una scheda microSD

Lo smartphone è dotato di un alloggio d'espansione di memoria che accetta schede microSD per aumentare la memoria e la capacità d'archiviazione.

Per le istruzioni per l'installazione di una scheda microSD fare riferimento a **"Installazione di una SIM o di una scheda microSD" a pagina 8**.

Appendice

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso dello smartphone, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento alla sezione **"Multimedia" a pagina 46**.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento alla sezione **"Multimedia" a pagina 46**.
Informazioni del sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare **Impostazioni** > **Informazioni sul telefono** per controllare la versione del sistema operativo (numero build) ed altre informazioni hardware e software.
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a **"Carica della batteria" a pagina 7** per altre informazioni.
RAM/ROM	Come controllo lo stato della memoria RAM e ROM?	Per controllare lo stato ROM, toccare **Impostazioni** > **Memoria**. Per controllare lo stato RAM, toccare **App** > **Impostazioni** > **IN ESECUZIONE**.
Memoria interna	La memoria interna disponibile del dispositivo è piena o quasi piena.	Rimuovere applicazioni per aumentare la memoria disponibile. Vedere **"Rimuovere un'applicazione" a pagina 38**.
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	Dopo un certo numero di errori, sarà presentata l'opzione per ripristinare la sequenza. Toccare **Sequenza dimenticata?** ed inserire nome utente e password dell'account Google. **Nota**: È necessario che sia presente un account Google attivo sullo smartphone. In alternativa, è possibile ripristinare lo smartphone alle impostazioni predefinite. Vedere **"Ripristino delle impostazioni predefinite" a pagina 38**.

Aspetto	Domanda	Risposta
Caldo	Il telefono si scalda durante la procedura di ricarica o durante chiamate lunghe.	È normale che il telefono si scaldi durante la procedura di ricarica. Al termine del caricamento, il telefono torna alla temperatura normale. È normale anche che il telefono si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si eseguono conversazioni lunghe.

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sullo smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Richieste d'assistenza	**www.acer.com/support**

Avvisi e Precauzioni

- Non usare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare gravemente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione, per garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Non ostruire mai le aperture collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure delle coperture del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai questo prodotto mentre si fanno attività sportive o allenamenti, né esporlo ad altre condizioni di vibrazione che possono provocare cortocircuiti o danni, ed anche il rischio d'esplosione del pacco batteria.

ATTENZIONE a quando si ascolta la musica

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Ridurre il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria litio-ione-polymero. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto ad una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature basse (inferiori a 0°C/32°F) o alte (superiori a 45°C/113°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Acquistare una nuova batteria quando si nota che la durata di conversazione e di standby è molto breve. Usare solo batterie approvate da Acer e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati da Acer e progettati appositamente per questo dispositivo.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, perché il sovraccarico ne accorcia la durata. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter eseguire una chiamata.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non usare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare la batteria. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15°C ed i 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

Sostituzione del pacco batteria

Lo smartphone usa batterie al Litio. Usare batterie dello steso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'uso di altre batterie può provocare incendi o esplosioni.

Avviso! Le batterie possono esplodere se usate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Atre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori della portata dei bambini.

Ambiente operativo

Avviso! Per ragioni di sicurezza, spegnere tutti i dispositivi wireless o di trasmissione radio quando si usa lo smartphone nelle seguenti condizioni. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: WLAN, Bluetooth e/o 3G.

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnere il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6”) tra i dispositivi wireless ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono attenersi a quanto segue:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6”) dal pacemaker.
- Non trasportare il dispositivo vicino al pacemaker quando è acceso. Se si sospettano interferenze, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentate, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di

airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

Chiamate d'emergenza

Importante: I telefoni cellulari, compreso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si esegue una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

Avviso sul mercurio

Per i proiettori o prodotti elettronici che contengono uno schermo o monitor LCD/ CRT: le lampadine all'interno di questo prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in base alle leggi locali, regionali e statali. Per altre informazioni, mettersi in contatto con la Electronic Industries Alliance all'indirizzo **www.eiae.org**. Per informazioni specifiche sulla lampada, vedere il sito **www.lamprecycle.org**.

Prendersi cura dello smartphone

1. **NON** graffiare lo schermo dello smartphone. Tenere pulito lo schermo. Quando si lavora con lo smartphone, usare le dita o le unghie. Non usare normali penne o matite o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
2. **NON** esporre lo smartphone a pioggia o a umidità. Non permettere all'acqua di penetrare nei circuiti dai tasti del pannello frontale o dagli slot di espansione. In generale, trattare lo smartphone come qualsiasi altro telefono cellulare o altro piccolo dispositivo elettronico.
3. **NON** fare cadere lo smartphone né sottoporlo a forti impatti. Non infilare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. **NON** esporre lo smartphone a temperature estreme. Ad esempio: non lasciare lo smartphone sul cruscotto di una macchina parcheggiata al sole d'estate o quando le temperature sono sotto lo zero. Inoltre, tenerlo lontano da riscaldatori e altre sorgenti di calore.
5. **NON** usare o posizionare lo smartphone in luoghi polverosi, umidi o bagnati.
6. **USARE** un panno morbido e umido per pulire lo smartphone. Se la superficie dello schermo si sporca, pulirla con un anno morbido inumidito con una soluzione diluita di detergente per vetri.
7. **NON** esercitare pressioni sulla superficie dello schermo, diversamente si può rompere.

Specifiche

Prestazioni

- MediaTek MT6575, 1 GHz
- Memoria di sistema:
  - 1 GB di RAM
  - 4 GB di ROM
- Sistema operativo Android

Display

- 4,3" qHD TFT, touchpanel capacitivo
- Risoluzione 960 x 540

Multimedia

Formati supportati:

Tipo	Formati
Riproduzione audio	MP3, AMR
Suoneria	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Registrazione video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Riproduzione video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Connettore USB

- Connettore micro USB
- Client USB
- Ingresso potenza CC (5 V, 1 A)

Connettività

- Bluetooth 3.0 con supporto EDR e A2DP
- Supporto IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN, Wi-Fi Direct
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSUPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS / aGPS

Fotocamera

- 5 megapixel
- Flash LED

Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Batteria litio-ione-polymero, ricaricabile ad alta densità 1500 mAh (sostituibile)

Nota: La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	129 mm
Larghezza	65,9 mm
Spessore	9,9 mm
Peso	Circa 145 g (con batteria)

Sicurezza

Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria litio-ione-polymero. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto ad una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature basse (inferiori a 0°C/32°F) o alte (superiori a 45°C/113°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Acquistare una nuova batteria quando si nota che la durata di conversazione e di standby è molto breve. Utilizzare solo batterie approvate dal produttore e utilizzare caricabatterie approvati dal produttore e designati per il dispositivo in uso. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, perché il sovraccarico ne accorcia la durata. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter eseguire una chiamata.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non usare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare la batteria. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria. Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15°C e i 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

Sostituire la batteria

Lo smartphone usa una batteria litio-ione-polymero. Usare batterie dello steso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'uso di altre batterie può provocare incendi o esplosioni.

Avviso! Le batterie possono esplodere se usate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

EEE yönetmeliğine uygundur.

È compatibile con le norme EEE.

Informazioni normative

Conforme alle normative Russe sulla certificazione

ME61

Conformità RoHS

Il prodotto è conforme con la Direttiva 2002/95/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, in materia di limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettroniche e elettriche (RoHS) e relative rettifiche.

Prevenzione della perdita di udito

Attenzione: L'uso prolungato di auricolari o cuffie ad alto volume potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai requisiti per il livello SPL (Sound Pressure Level) come indicato negli standard EN 50332-1 e/o EN 50332-2 applicabili.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Nota: Per la Francia, gli auricolari o le cuffie per questo dispositivo sono stati testate e trovati conformi ai requisiti SPL (Sound Pressure Level) secondo quanto previsto dagli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili come richiesto dall'Articolo L. 5232-1 francese.

Canali di operazione wireless in diversi domini

America del Nord	2,412-2,462 GHz	Dal canale 01 al canale 11
Giappone	2,412-2,484 GHz	Dal canale 01 al canale 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Dal canale 01 al canale 13

Francia: Prodotti dotati di dispositivi WLAN 2,4 GHz

Ai prodotti dotati di dispositivi WLAN 2,4 GHz sono applicate alcune limitazioni:

- La potenza massima autorizzata in interni è di 100 mW per 2400-248,5 MHz.
- La potenza massima autorizzata all'esterno è di 100 mW per 2400-2454 MHz.
- La potenza massima autorizzata all'esterno è di 10 mW per 2454-2483,5 MHz.

Per i requisiti più recenti visitare il sito **www.art-telecom.fr**.

L'utilisation de cet equipement (2,4GHz WLAN) est soumise à certaines restrictions:

- *La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100 mW pour 2400 - 2483,5 MHz.*
- *La puissance maximale autorisée est de 100 mW en extérieur pour 2400 - 2454MHz.*
- *La puissance maximale autorisée est de 10 mW en extérieur pour 2454 - 2483,5MHz.*

*Pour les dernières restrictions, voir **www.art-telecom.fr**.*

Elenco norme nazionali

Questa non può essere utilizzata nei seguenti paesi:

Paese	**ISO 3166 codice a 2 lettere**	**Paese**	**ISO 3166 codice a 2 lettere**
Austria	AT	Malta	MT
Belgio	BE	Paesi Bassi	NT
Cipro	CY	Polonia	PL
Repubblica ceca	CZ	Portogallo	PT
Danimarca	DK	Slovacchia	SK
Estonia	EE	Slovenia	SL
Finlandia	FI	Spagna	ES
Francia	FR	Svezia	SE
Germania	DE	Regno Unito	GB
Grecia	GR	Islanda	IS
Ungheria	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Norvegia	NO
Italia	IT	Svizzera	CH
Lettonia	LV	Bulgaria	BG
Lituania	LT	Romania	RO
Lussemburgo	LU	Turchia	TR

Informazioni sul certificato (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/EC) sulla limitazione all'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

I limiti sono parte delle più ampie raccomandazioni per la protezione del pubblico. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni

scientifiche indipendenti sulla base di valutazioni approfondite di studi scientifici. Per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, i limiti hanno dei grandi margini di sicurezza.

Prima che i dispositivi radio possono essere messi in circolazione, deve essere confermata la loro conformità alle leggi Europee o ai limiti imposti; solo dopo può essere applicato il marchio CE.

L'unità di misura del limite del Concilio Europeo raccomandato per i telefoni cellulari è il "SAR" (Specific Absorption Rate). Questo limite SAR è di 2,0 W/kg, su una media di 10 g di tessuto corporeo. Soddisfa i requisiti della ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ed è stato incluso nello standard Europeo EN 50360 per i dispositivi radio mobili. Le disposizioni SAR per i telefoni cellulari sono in linea con lo standard Europeo EN 62209-1. Il valore SAR massimo è calcolato sul livello massimo di emissioni su tutte le bande di frequenza del telefono cellulare.

Per l'uso indossato, il telefono (modelli UE) è stato provato e trovato conforme alle linee guida per l'esposizione a radio frequenza delle ICNIRP ed è stato incluso negli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 per l'uso con accessori che non contengono metallo e con il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm. L'uso di altri accessori potrebbe non garantire la conformità con le linee guida sull'esposizione ICNIRP. Se non si indossa un accessorio e non si sta utilizzando il telefono vicino all'orecchio, tenere il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm quando è acceso.

Durante l'uso, il livello SAR effettivo è solitamente di gran lunga inferiore al livello massimo, perché i telefoni cellulari funzionano su livelli diversi. Trasmettono solo col livello necessario per raggiungere la rete. In generale, si applica quanto segue: più si è vicini al ripetitore, inferiore è il livello di trasmissione del telefono cellulare. Il valore SAR testato di questo dispositivo è il seguente:

NCC	CE	
Testa (W/kg)	Testa (W/kg)	Corpo (W/kg)
0,5	0,49	0,535

Avviso NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

Nota: SAR 標準值 2.0 W/kg; 送測產品實測值為 : 0.5 W/kg

Loghi delle certificazioni

Per visualizzare i loghi delle certificazione sul dispositivo: Toccare **Impostazioni** > **Informazioni telefono** > **Informazioni legali** > **Logo certificazione**.

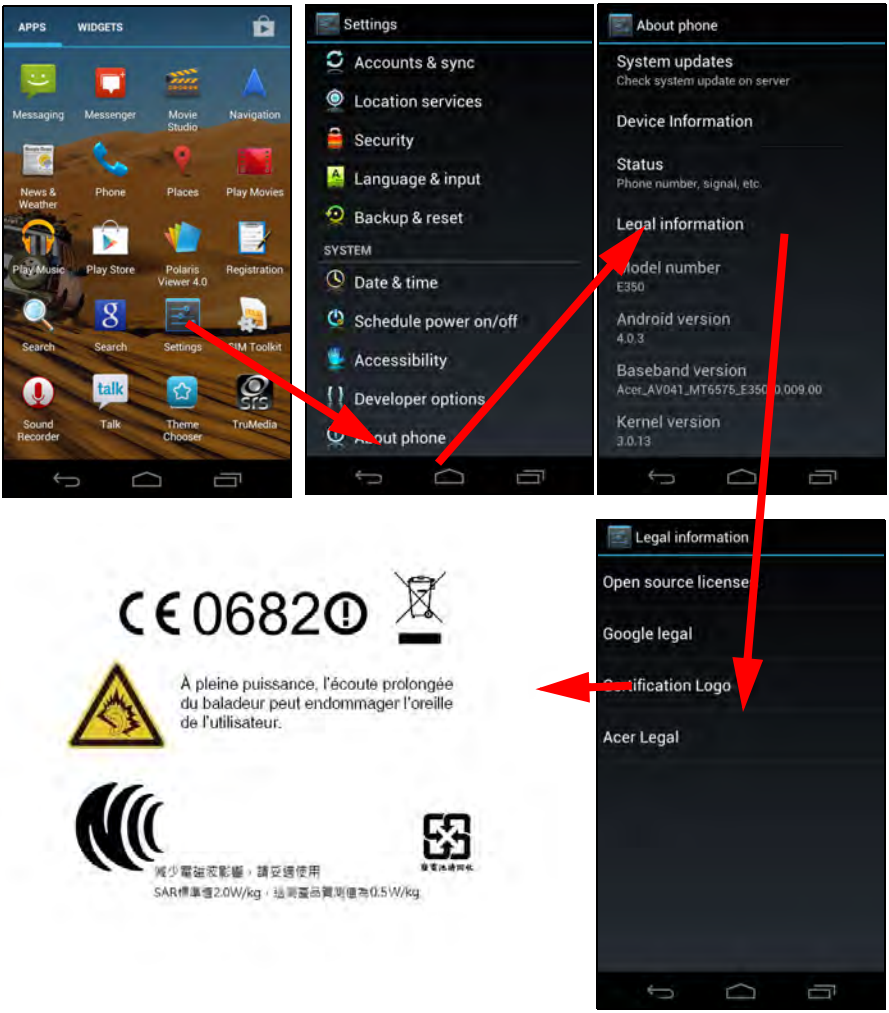

Avviso batteria litio-ione-polymero

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 ⓘ

Acer Incorporated
Date: July 13, 2012

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: E350

Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006;EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.
  - The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1 %	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1 %	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1 %	Cadmium	0.01 %

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC

- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Authorized person:



Name: Harriot SL Lee

For the addresses/telephones number of the Acer service centers, please refer to the warranty card.

Contratto di licenza finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") È UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA IL LICENZIATARIO (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETÀ DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA CONCESSORI DI LICENZE DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NÉ RINVIA IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, IL LICENZIATARIO ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE IL LICENZIATARIO NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI IL LICENZIATARIO NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, IL LICENZIATARIO NON È AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE e NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, il Licenziatario può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato; per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che il Licenziatario riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Il Licenziatario NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. eseguire attività di decodificazione, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che il Licenziatario non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) usare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale ed internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software siano automaticamente scaricati ed installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, il Licenziatario accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i fornitori di licenza di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che il Licenziatario sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETÀ & COPYRIGHT

La proprietà ed i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Fornitori di licenza di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Il Licenziatario non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite dal Licenziatario o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà ed i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Il Licenziatario pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata eseguita dal Licenziatario;
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI ED I SUOI CONCESSORI DI LICENZE, FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COME È" E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA 2 OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI ED I SUOI CONCESSORI DI LICENZE, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O CONCESSORI DI LICENZE NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA e PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O CONCESSORI DI LICENZE e ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI CONCESSORI DI LICENZE SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE SI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA e TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O CONCESSORI DI LICENZE AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ED IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui il Licenziatario violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, il Licenziatario è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software;
3. eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra il Licenziatario ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da fornitori di licenza o fornitori di Acer ("Software di Terzi") è messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Il Licenziatario non potrà usare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai fornitori di licenza o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, il Licenziatario non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso ed il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi fornitori di licenza dei fornitori e fornitori di licenza di Acer. L'uso da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e criteri disponibili sul nostro sito web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione sarà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su **http://www.acer.com** o sul sito web Acer della propria area.